

# Panasonic

## Advanced Hybrid System

คู่มือการใช้งานตู้โทรศัพท์สาขา


รุ่น KX-TEB308BX.



ขอขอบคุณที่ท่านเลือกใช้ตู้โทรศัพท์สาขาของ พานาโซนิค  
โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ให้เข้าใจก่อนการใช้งานและเก็บไว้ใช้อ้างอิงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานสินค้านี้

## การใช้งาน KX-TEB308BX.

### 1. การโทรสายใน ( Intercom Call )

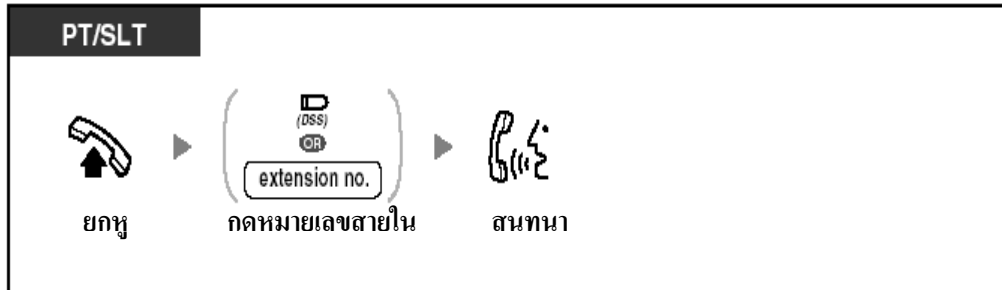

### 2. การเรียก Operator (Operator Call)




### 3. การโทรออกภายนอก (Out side Call)

#### 3.1 การโทรออกแบบ ค้นหาภายนอกอัตโนมัติ




#### 3.2 การโทรออกแบบ เจาะจงกลุ่มสายนอก

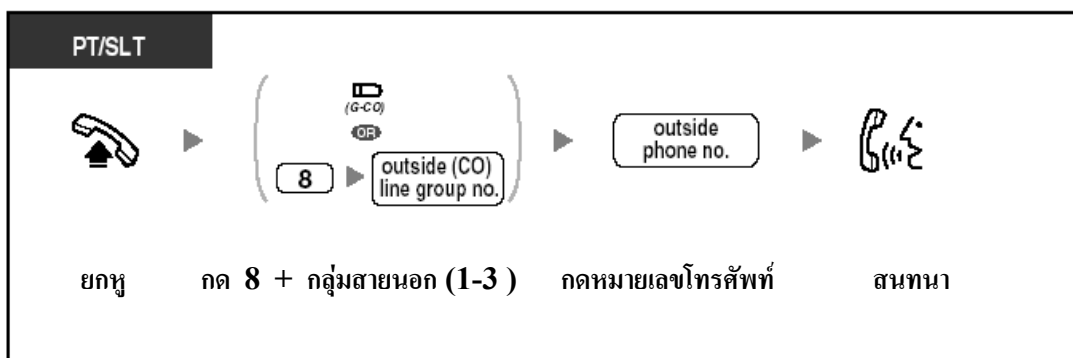

### 3.3 การโทรออกแบบ เจาะจงสายนอก




### 4. การโทรออกโดยใช้ Account Code

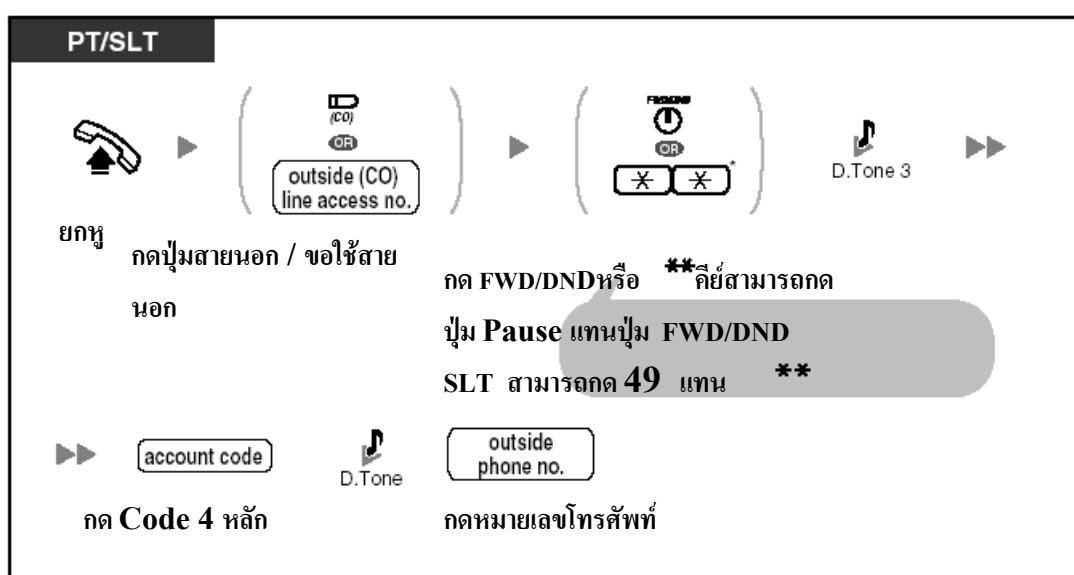

### 5. การโทรออกโดยใช้ Personal Speed Dialling.

สามารถกำหนดหมายเลขย่อส่วนตัวได้สายในละ 10 หมายเลข โดยทำขั้นตอนดังนี้

#### 5.1 การออกแบบหมายเลขย่อ

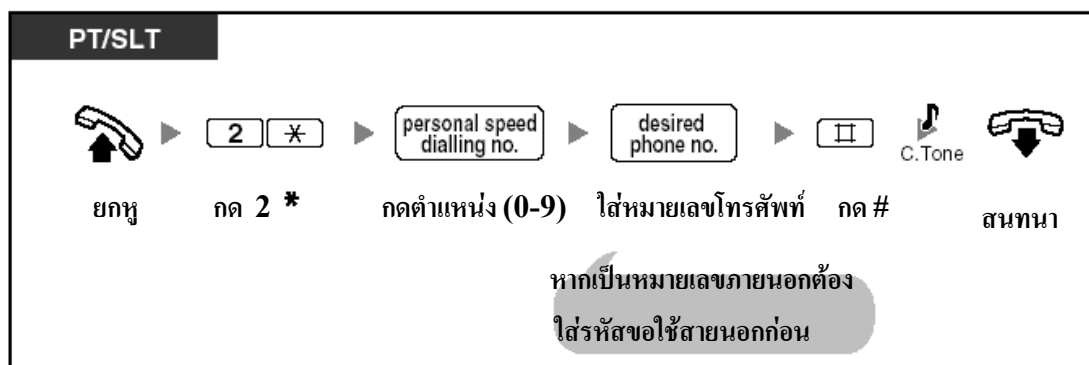

## 5.2 การใช้งาน



## 6. การโทรออกโดยใช้ System Speed Dialling.

เป็นการโทรออกจากหมายเลขย่อของระบบ กำหนดโดยโปรแกรมระบบได้ 100 เบอร์




## 7. การโทรออกโดยใช้ Hot Line.

เป็นการกำหนดให้สายในยกหูไม่กดหมายเลขใดๆภายในเวลาที่กำหนด ให้โทรไปที่ หมายเลขที่กำหนดไว้ใช้งานได้เฉพาะ SLT.

### 7.1 การกำหนดหมายเลขโทรศัพท์



## 7.2 การกำหนด ปิด – เปิด ใช้งาน

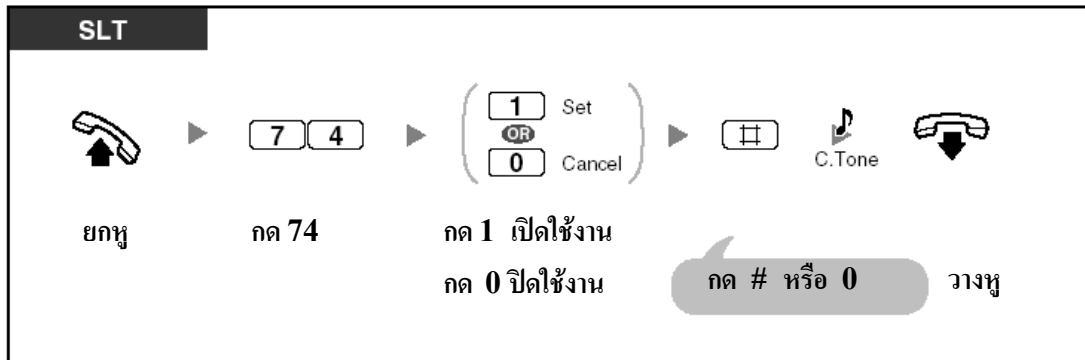


## 8. การจองสาย ( Camp-On )

ใช้งานโทรไปที่สายในนั้นแล้วมีการใช้งานอยู่ สามารถจองสายไว้ให้เรียกกลับได้ หรือเมื่อกด 9 ขอใช้สายนอกแล้วสายเต็ม สามารถจองสายนอกได้เช่นเดียวกัน



เสียงเรียกเมื่อสายในว่าง

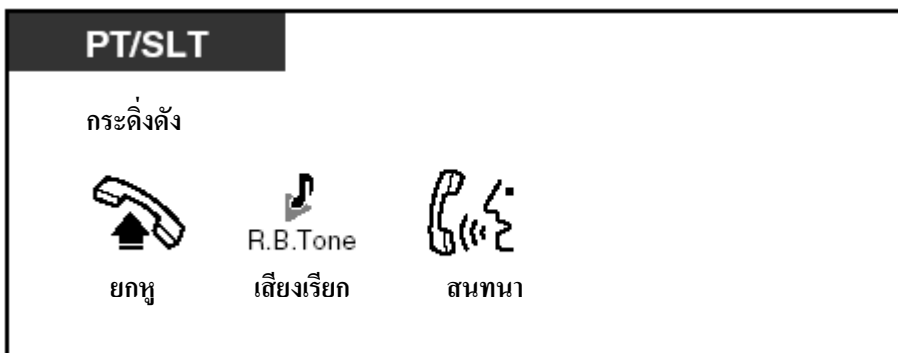

## เสียงเรียกเมื่อสายนอกวาง




## 9. การเรียกสายซ้อน ( Call waiting )

เมื่อเรียกสายไปที่สายในแล้วสายนั้นไม่ว่างสามารถเรียกสายซ้อนไปที่สายในนั้นเป็นเสียงเตือนได้โดยต้องมีการเปิดงานก่อน

### 9.1 แบบสายใน

#### การเปิดใช้งาน

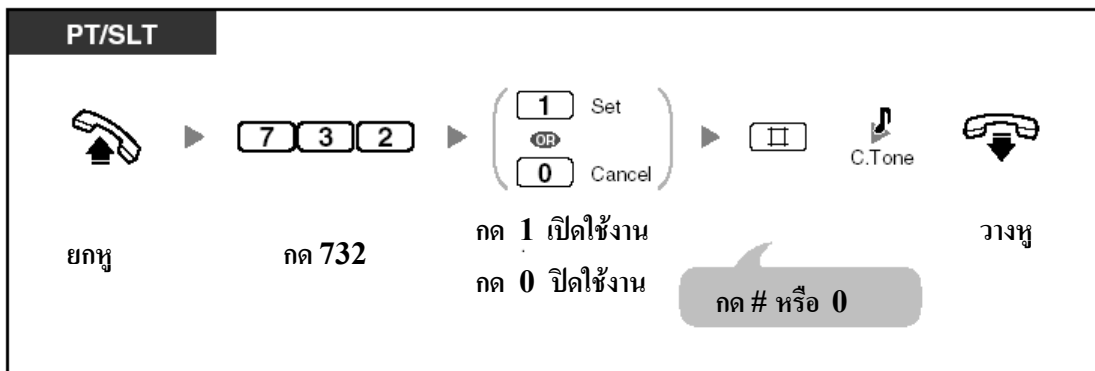

#### การใช้งาน






- หากใช้งานใน Plan 2 และ Plan 3 การใช้งานนี้จะเปลี่ยนเป็น **รับสายเป็นกลุ่ม = #40**  
**รับสายแบบเจาะจงสายใน = #41 + Extension**


## 12. การโอนสาย (Call Transfer)

### 12.1 การโอนสายภายในตู้สาขา

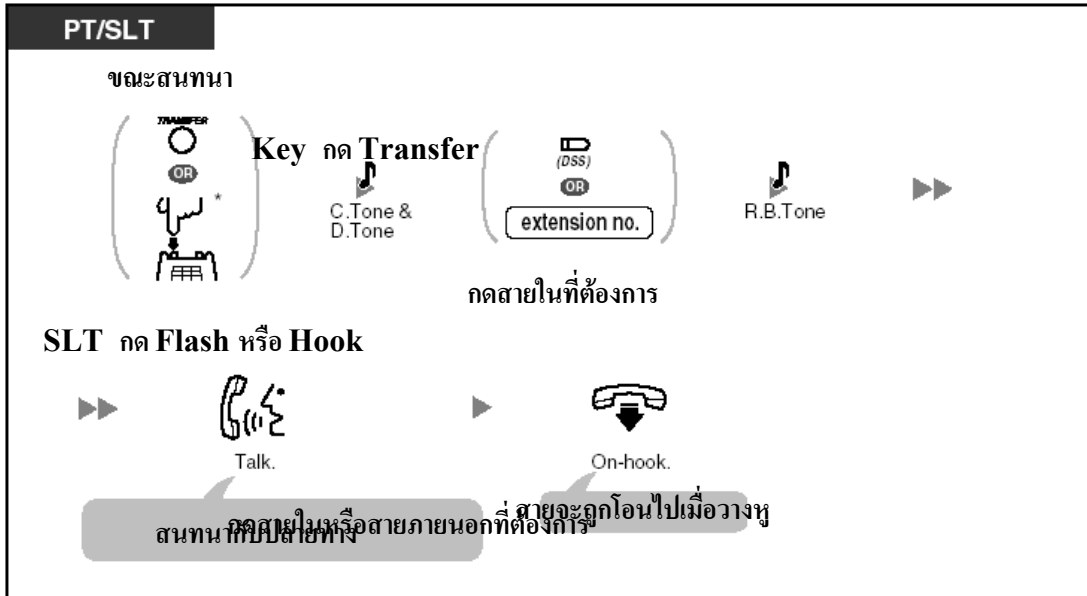


## 13. การประชุมสาย (Conference)

### 13.1 การประชุม 3 สาย

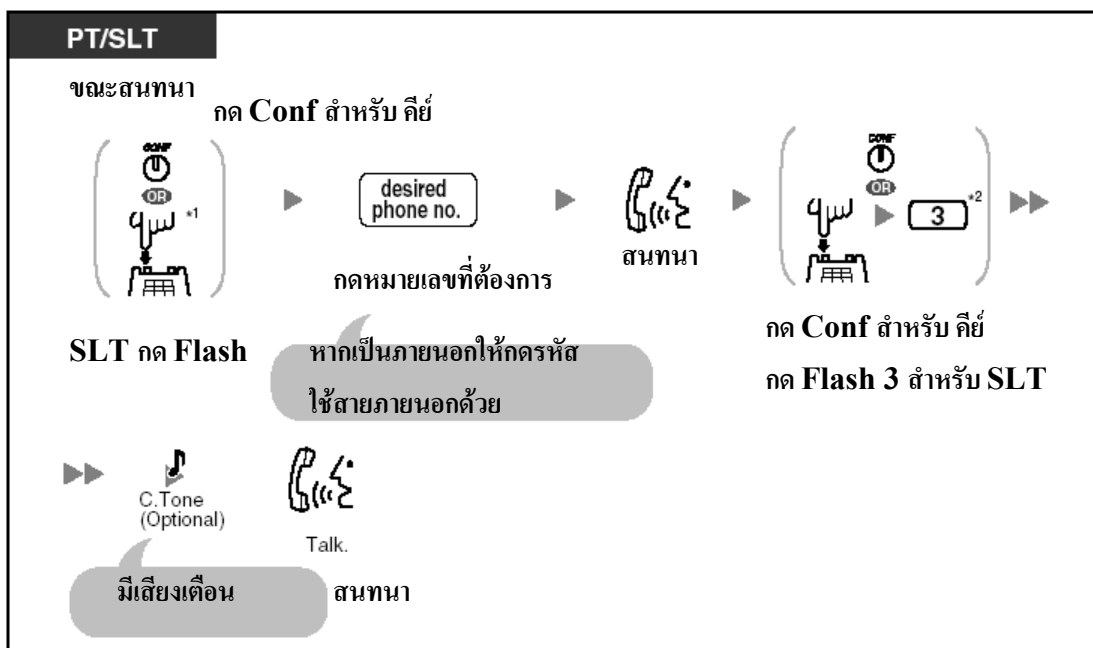




### 13.2 การประชุม แบบ 5 สาย ( Key Telephone เท่านั้น )

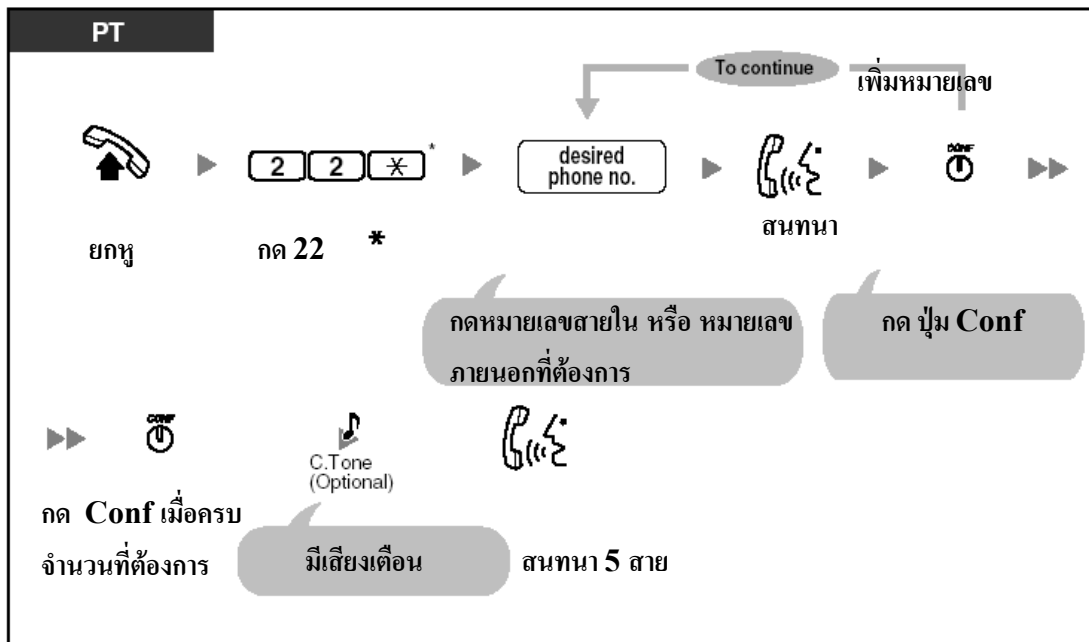


## 14. การโอนสายอัตโนมัติ ( Call Forwarding )


เป็นการกำหนดให้เมื่อสายเรียกเข้ามาที่สายในที่ตั้งการใช้งานนี้ให้ไปตั้งที่สายในที่กำหนดแทน

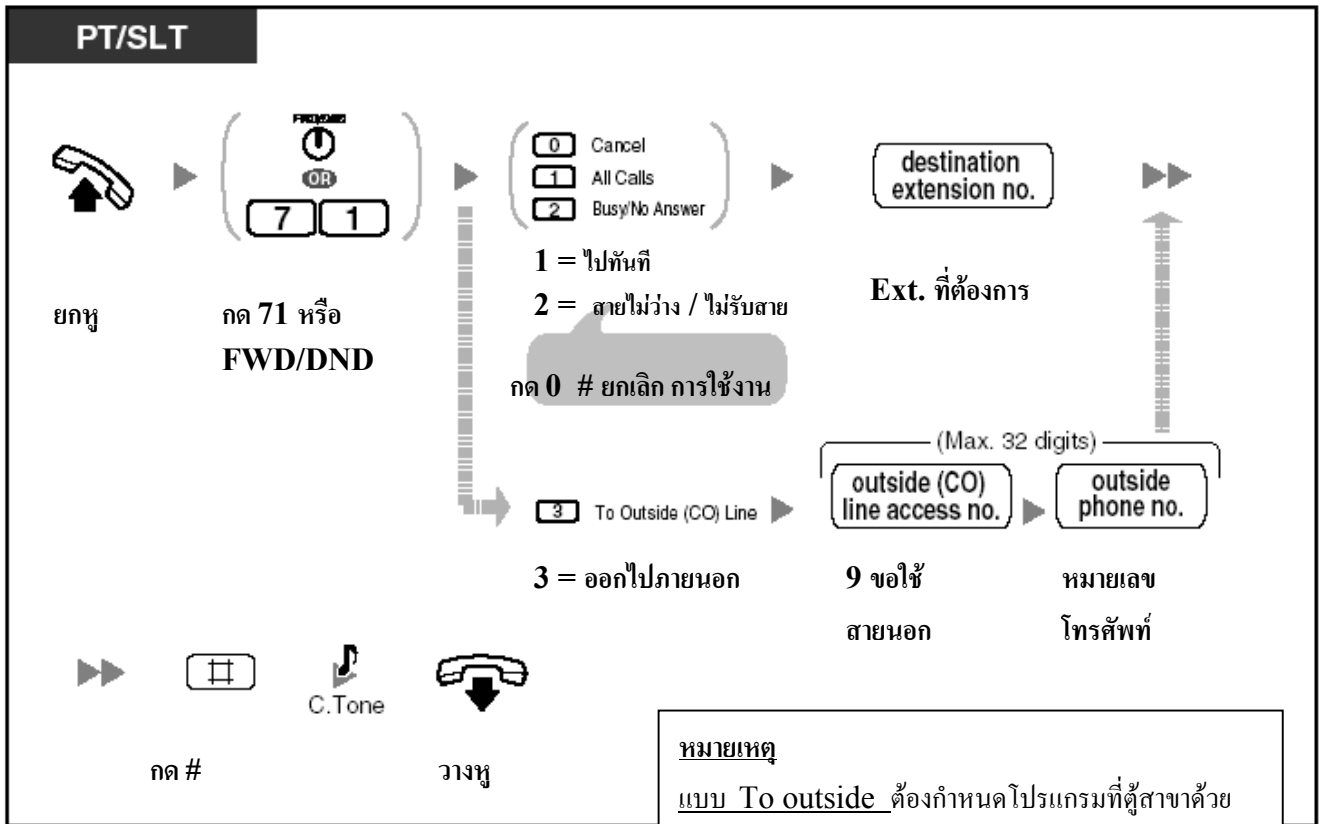


การกำหนดการโอนสายที่ Ext. ปลายทาง

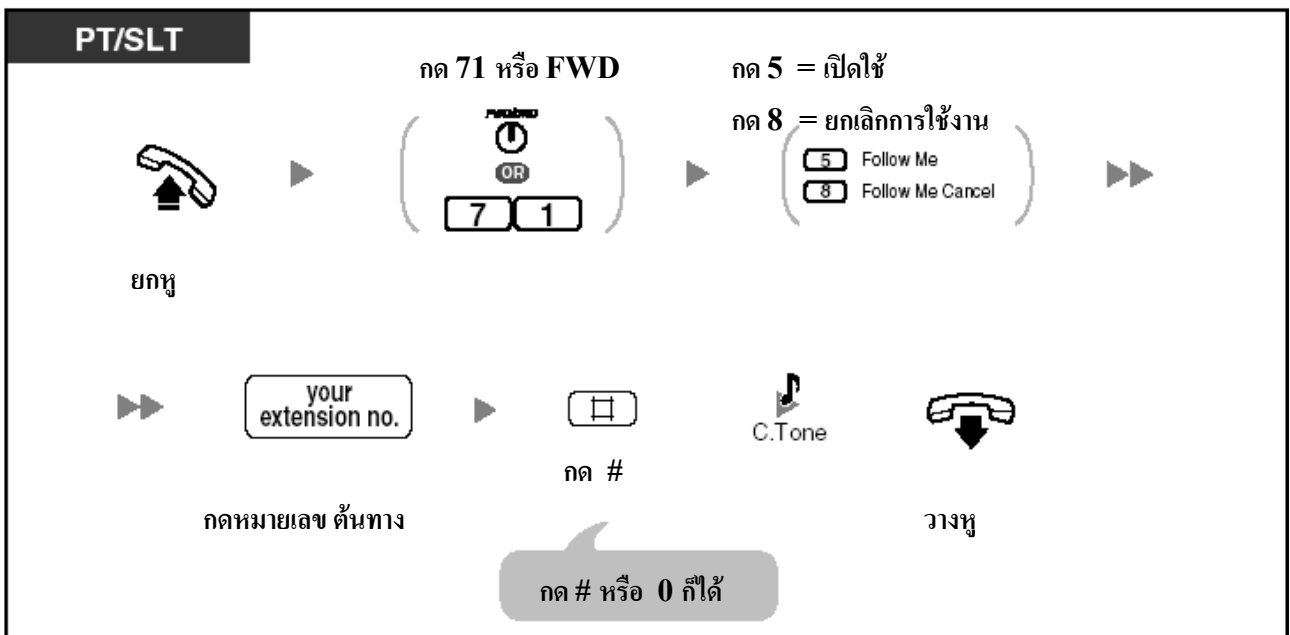


## 15. การกำหนดห้ามโทรออกเฉพาะเครื่อง ( Station Lock )

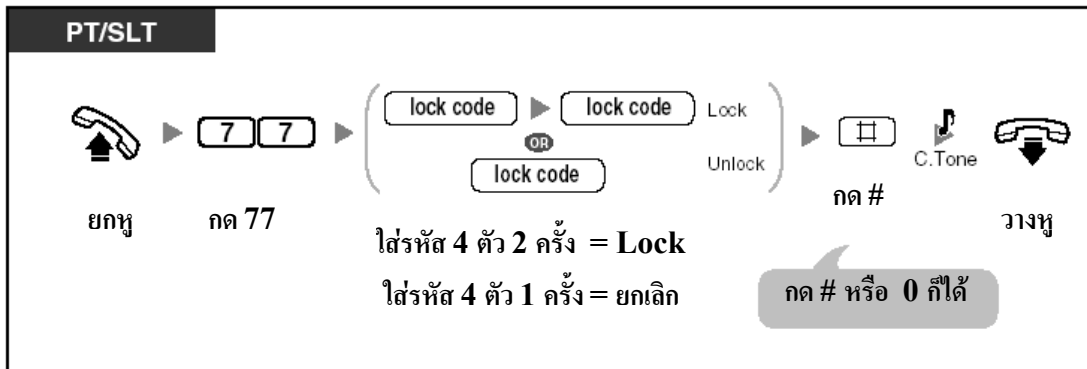

## 16. การประกาศ ( Paging )

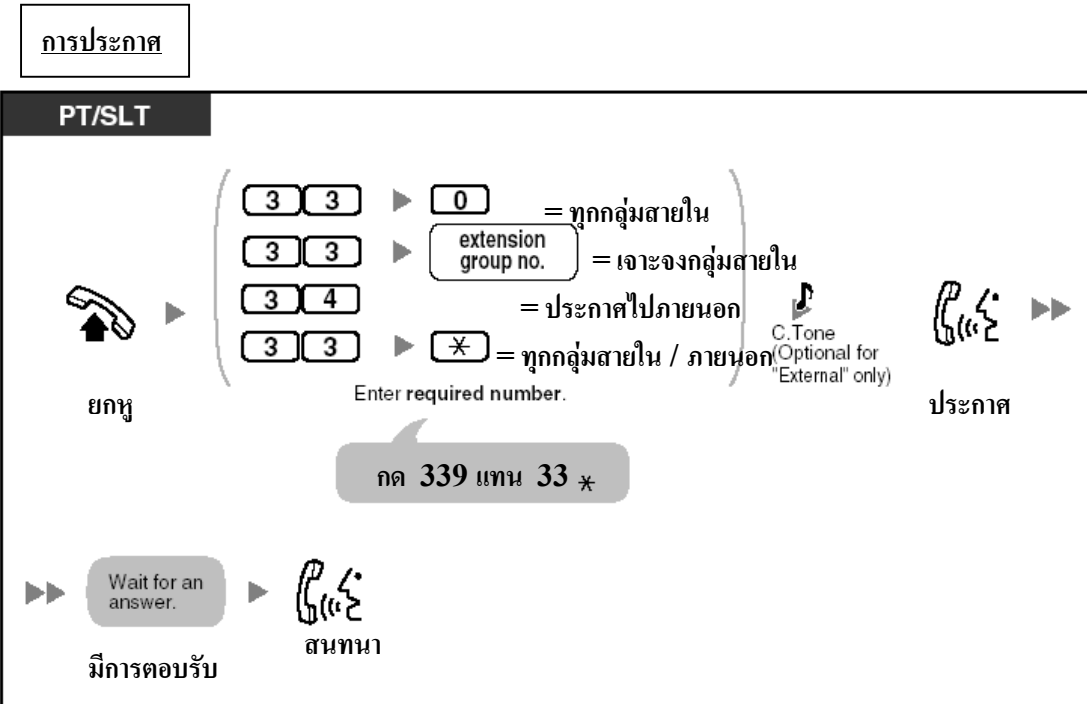


### ตอบรับ การประกาศ ( Paging )

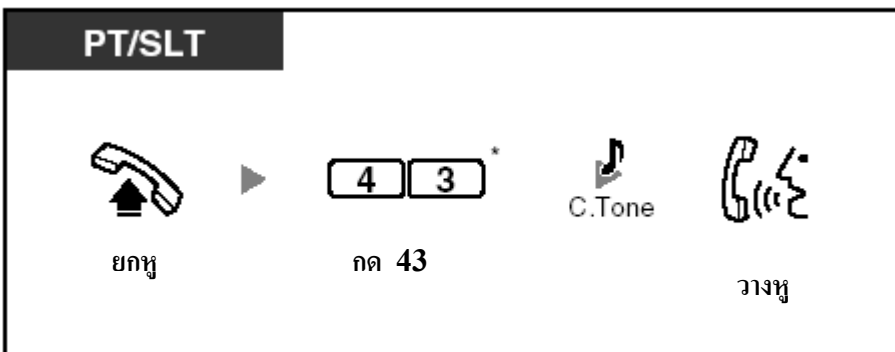

## 17. การเคลียร์การใช้งานที่เครื่องสายใน ( Station Clear )


สามารถเคลียร์การตั้งใช้งานที่แต่ละเครื่องได้ โดยการใช้งานดังต่อไปนี้จะถูกยกเลิกไป

1. Hot Line
2. การโอนสายอัตโนมัติ
3. การจองสาย
4. การเรียกสายซ้อน
5. การตั้งห้ามรบกวน
6. Message waiting

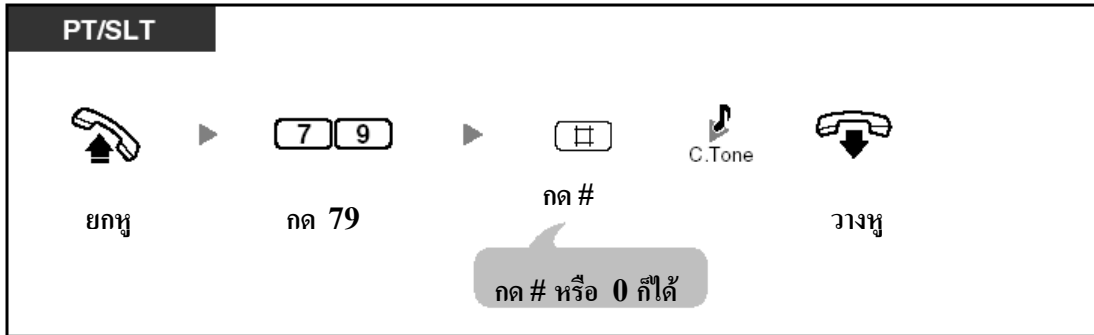

## 18. การใช้งานเกี่ยวกับ Doorphone

### 18.1 เรียกจาก Doorphone

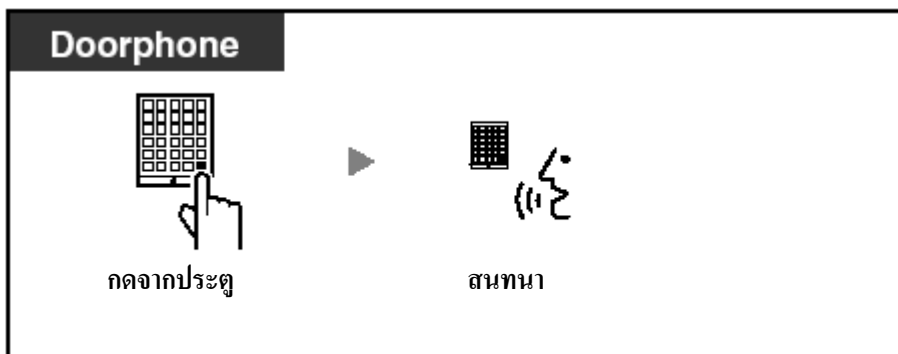

### 18.2 เรียกจากสายในไป Doorphone




### 18.3 กดเปิด Door Opener โดยตรง



#### หมายเหตุ


สายในที่สามารถเปิดประตูได้ต้องเปิดโปรแกรมระบบก่อน

### 18.4 กดเปิด Door Opener ขณะสนทนากับ Door phone

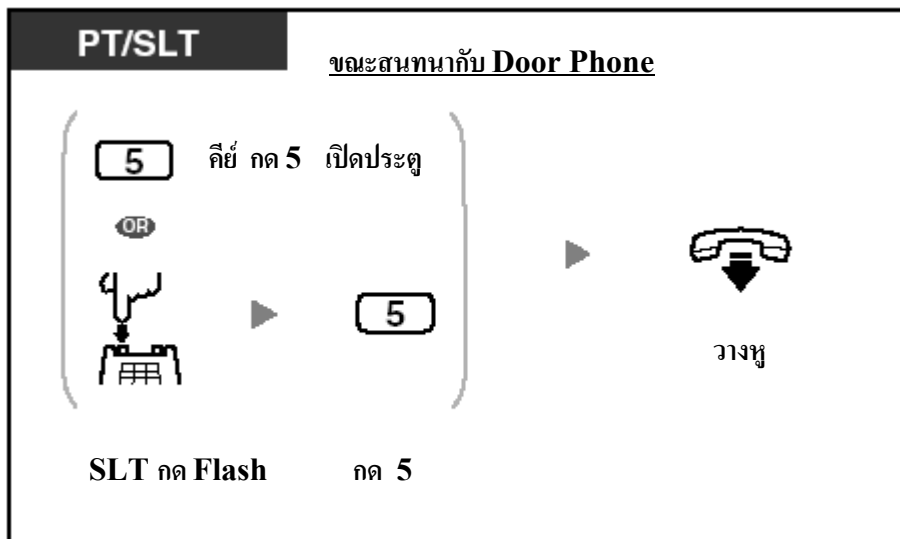


## การใช้งานเฉพาะ Operator / Manager


### 1. การเปลี่ยน Mode การทำงานของระบบ

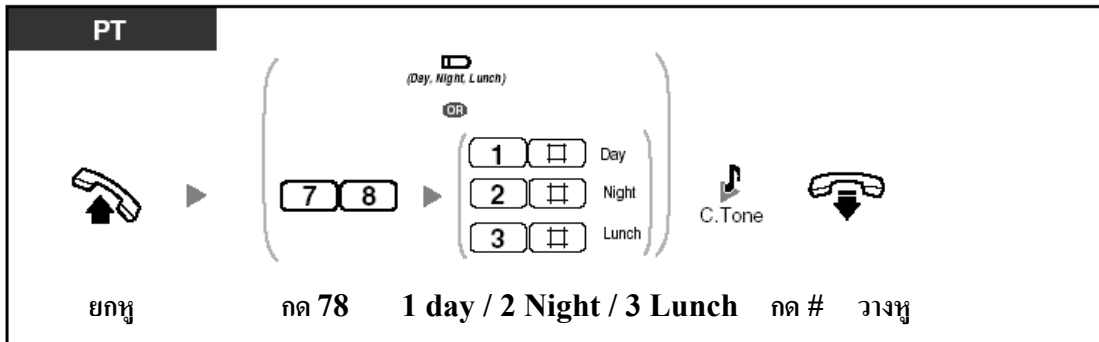

การเปลี่ยน Mode การทำงานของระบบให้เป็นแบบ Automatic.

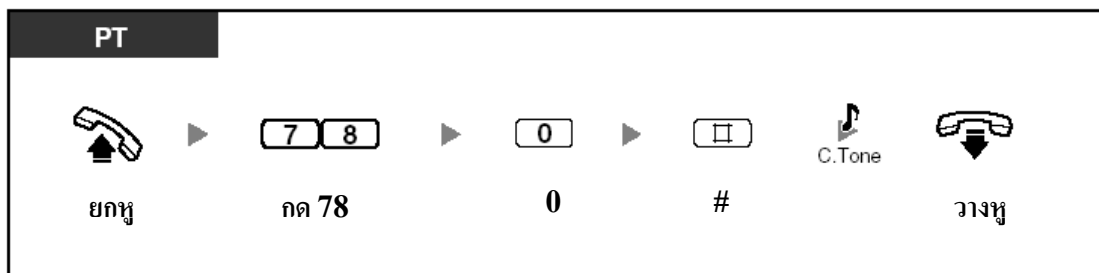

การตรวจเช็ค Mode การทำงานของระบบ

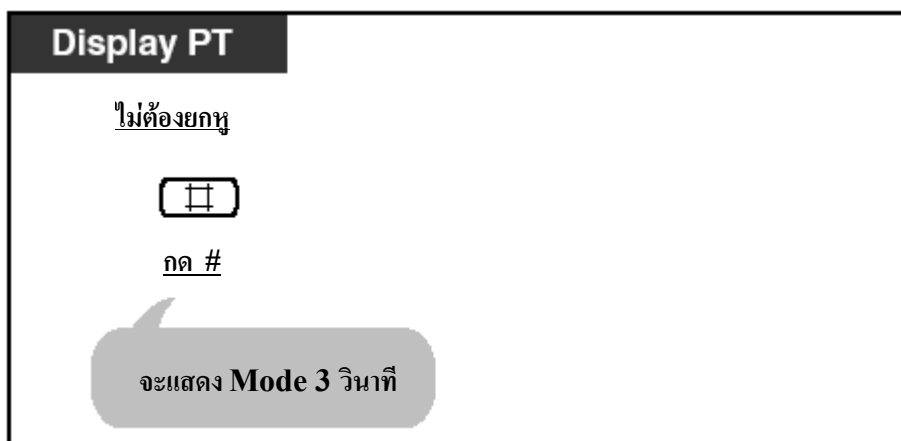

## 2. การกำหนดวัน เวลา ของระบบ

กด Program --> **0** --> ใส่ปี ค.ศ. ( 00 – 99 ) --> ใส่เดือน ( 01 – 12 ) --> ใส่วันที่ ( 01-31 ) --> ใส่วันในสัปดาห์ ( 0 = วันอาทิตย์ , 1 = วันจันทร์ ) --> ใส่ชั่วโมง ( 01 – 12 ) --> ใส่นาที ( 00 – 59 ) --> AM = 0 / PM = 1 -> กด Auto Dial หรือ Store --> กด Program

## 3. การยกเลิกการตั้ง Station Lock ทุก Ext.

ใช้สำหรับกรณีสายในนั้นตั้งการใช้งาน Station Lock แล้วลืม Password เมื่อ

กด Program --> **8** --> กด Auto Dial หรือ Store --> กด Program

## 4. การบันทึกเสียง / Play Back OGM

### 4.1 การบันทึกเสียง OGM

กด Program --> **9 1** --> ยกหู --> กด OGM No. ที่ต้องการ (1-8) --> บันทึกเสียง --> กด Auto Dial หรือ Store --> กด Program

\*\* การบันทึกเสียงจะสามารถทำได้เมื่อ ขณะนั้นไม่มีการใช้งาน OGM ต่อบริสายนอกอยู่\*\*

### 4.2 การ Play Back เสียง OGM


กด Program --> **9 2** --> OGM No. ที่ต้องการ (1-8) --> ฟังเสียง --> ออกจากการใช้งาน กด Program

### 4.3 การลบเสียง OGM

กด Program --> **9 0** --> OGM No. ที่ต้องการ (1-8) --> กด Auto Dial หรือ Store --> กด Program

## การกำหนดใช้งานเฉพาะ คีย์โทรศัพท์

### 1. การตรวจเช็ค แจ็คและหมายเลขสายในของตัวเอง

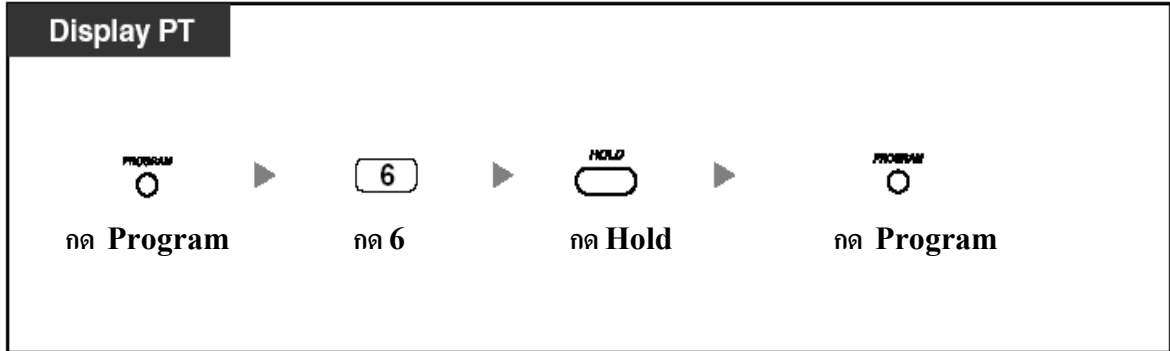

\*\* สามารถกดปุ่ม \* 2 ครั้ง โดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ที่จะแสดงหมายเลขสายในนั้นๆ ได้แต่ไม่สามารถแสดงแจ๊คของสายในนั้นได้ \*\*

### 2. การออกแบบปุ่มต่างๆของโทรศัพท์แบบ คีย์

\*\* การออกแบบปุ่มใดๆในเครื่องโทรศัพท์แบบคีย์ ให้เว้นปุ่มไว้สำหรับการโทรออกสายนอกตามสายนอกที่มีใช้จริง หากไม่เว้นไว้จะทำให้ไม่สามารถโทรออกได้ \*\*

#### 2.1 การกำหนดเป็นปุ่ม สายนอก ( Co Line )

กด Program --> กด **ปุ่มที่ต้องการ** --> กด 0 --> กดหมายเลขสายนอกที่ต้องการ ( 1- 3 )  
Auto Dial หรือ Store --> หากต้องการกำหนดปุ่มอื่นอีก กด **ปุ่มที่ต้องการ** --> แล้วทำตามข้างต้น อีกครั้ง  
--> กด Program ออกจากระบบ

#### 2.2 การกำหนดเป็นปุ่ม สายใน ( Ext. Line )



กด Program --> กด **ปุ่มที่ต้องการ** --> กด 1 --> กดหมายเลขสายในที่ต้องการ --> Auto Dial หรือ Store --> หากต้องการกำหนดปุ่มอื่นอีก กด **ปุ่มที่ต้องการ** --> แล้วทำตามข้างต้น อีกครั้ง --> กด Program ออกจากระบบ

#### 2.3 การกำหนดเป็นปุ่ม สัมผัสเดียว ( One - Touch )

กด Program --> กด **ปุ่มที่ต้องการ** --> กด 2 --> กด 9 ขอใช้สายนอก --> ใส่หมายเลขโทรศัพท์ --> Auto Dial หรือ Store --> หากต้องการกำหนดปุ่มอื่นอีก กด **ปุ่มที่ต้องการ** --> แล้วทำตามข้างต้น อีกครั้ง --> กด Program ออกจากระบบ

#### 2.4 การกำหนดเป็นปุ่ม สำหรับเก็บหมายเลข Call log กรณีมีการแสดงหมายเลขโทรเข้า



กด Program --> กด ปุ่มที่ต้องการ  --> กด 6 --> Auto Dial หรือ Store --> หากต้องการกำหนดปุ่มอื่นอีก กด ปุ่มที่ต้องการ  --> แล้วทำตามข้างต้น อีกครั้ง --> กด Program ออกจากระบบ

### 3. การเคลียร์การใช้งานแต่ละสายในโทรศัพท์แบบ ดิจี



ตารางสรุปการใช้งาน

การใช้งาน	Numbering	Additional Number
<p><u>1. การใช้งานพื้นฐาน</u></p> <p>1.1 การเรียกสายใน</p> <p>1.2 การเรียก Operator</p> <p>1.3 การโทรออกสายนอก</p> <p>1.4 การโทรออกสายนอกแบบ เจาะจง</p> <p>1.5 การโทรออกใช้ Account Code</p>	<p>100 – 199</p> <p>100 – 499</p> <p>10 – 49</p> <p>0 / 9</p> <p>9</p> <p>8</p> <p>** หรือ 49</p>	<p>หมายเลขโทรศัพท์</p> <p>กลุ่มสายนอก + หมายเลขโทรศัพท์</p> <p>Account Code + หมายเลข โทรศัพท์</p>
<p><u>2. การใช้งานอย่างง่าย</u></p> <p>2.1 การโทรจากหมายเลขส่วนตัว</p> <p>- การออกแบบหมายเลข โทรศัพท์</p> <p>- การใช้งาน</p> <p>2.2 การโทรจากหมายเลขของ ระบบ</p> <p>2.3 การโทรจาก Hot Line( SLT )</p> <p>- การกำหนดเลขหมาย</p> <p>- การเปิดใช้</p> <p>- การยกเลิก</p>	<p>2*</p> <p>1* หรือ #</p> <p>*</p> <p>74</p> <p>74</p> <p>74</p>	<p>ตำแหน่ง ( 0 - 9 ) + 9 + หมายเลข โทรศัพท์ + #</p> <p>ตำแหน่ง ( 0 - 9 )</p> <p>ตำแหน่ง ( 00 - 99 )</p> <p>2 + 9 + หมายเลขโทรศัพท์ + #</p> <p>1 + #</p> <p>0 + #</p>
<p><u>3. การแจ้ง Message Waiting</u></p> <p>- การแจ้งไปที่สายใน</p> <p>- การยกเลิก</p>	<p>70</p> <p>70</p>	<p>1 + Extension ที่ต้องการ + #</p> <p>2 + Extension ที่ต้องการ + #</p>
<p><u>4. การใช้งานคุณสมบัติของเราที่สาย ในอื่น ( Walking Cos )</u></p>	<p>7*</p>	<p>Ext. Password + Ext. ของเรา + #</p>

การใช้งาน	Numbering	Additional Number
<b>5. การรับสายแทน</b>		
5.1 การรับสายแทนกรณีอยู่กลุ่มเดียวกัน	40 (Plan 2/3 ใช้ #40)	สายในที่กระดิ่งดัง
5.2 การรับสายแทนกรณีอยู่ต่างกลุ่มกัน	4 (Plan 2/3 ใช้ #41)	
<b>6. การพักสาย</b>		
6.1 การรับสายที่พักรไ้		
- พักจากสายนอก	53 (Plan 2/3 ใช้ #59)	ตำแหน่งสายนอกที่พักรไ้
- พักจากสายใน	5 (Plan 2/3 ใช้ #5)	ตำแหน่ง สายในที่พักรไ้
<b>7. การโอนสายอัตโนมัติ</b>		
- การยกเลิก	71	0 + #
- กำหนดแบบ All Call	71	1 + Extension ที่ต้องการ + #
- กำหนดแบบ Busy / No-Answer	71	2 + Extension ที่ต้องการ + #
- กำหนดแบบ To Outside	71	3 + 9 + หมายเลขโทรศัพท์ + #
- กำหนดแบบ Follow Me	71	5 + หมายเลข Ext. ต้นทาง + #
<b>8. การกำหนดการห้ามรบกวน</b>		
- กำหนดได้	71	4 + #
- การยกเลิก	71	0 + #
<b>9. การใช้งาน Station Lock</b>		
- กำหนดได้	77	Password 4 ตัว 2 ครั้ง + #
- การยกเลิก	77	Password 4 ตัว 1 ครั้ง + #
<b>10. การใช้งาน การประกาศ(Paging)</b>		
- ทุกสายใน	33 (Plan 2/3 ใช้ #33)	0 + ประกาศ
- สายในแบบเป็น กลุ่ม	33 (Plan 2/3 ใช้ #33)	กลุ่มสายในที่ ( 1-8) + ประกาศ
- แบบออกไปภายนอก	34 (Plan 2/3 ใช้ #34)	ประกาศ
- แบบออกไปภายนอกและทุกสายใน	33 (Plan 2/3 ใช้ #33)	* หรือ 9 + ประกาศ

การใช้งาน	Numbering	Additional Number
การรับสายจากการประกาศ - ทั้งแบบภายในและภายนอก	43 (Plan 2/3 ใช้ #43)	
<b>11. การเปิดใช้งาน การเรียกสายซ้อน</b> <b>11.1 จากสายนอก</b> - เปิดใช้งาน - ปิดใช้งาน <b>11.1 จากสายใน</b> - เปิดใช้งาน - ปิดใช้งาน	731 731 732 732	1 + # 0 + # 1 + # 0 + #
<b>12. การเคลียร์สายในเฉพาะเครื่อง</b>	79	# หรือ 0
<b>13. การใช้งาน Doorphone</b> - เรียกไปที่ Doorphone - เรียกไปที่ Door Opener	31 (Plan 2/3 ใช้ #31) 55 (Plan 2/3 ใช้ #55)	Doorphone No. Door Opener No.
<b>14. การใช้งาน Call log</b> - การลบเบอร์ที่เก็บไว้ใน Personal Area ทั้งหมด - การลบเบอร์ที่เก็บไว้ใน Common Area ทั้งหมด - การตั้งป้องกันการเก็บทัชเบอร์ใน Personal Area - การเปิดเก็บทัชเบอร์ใน Personal Area ได้ - การเก็บเบอร์กรณีที่ได้รับสาย - ลงใน Personal Area - ลงใน Common Area - ยกเลิกการเก็บเบอร์กรณีที่ได้รับสาย	70 70** 737 737 738 738 738	* + # # 0 + # 1 + # 1 + # 2 + # 0 + #
<b>15. การเปลี่ยน Mode การทำงาน</b> - Day Mode	78	1 + #

การใช้งาน	Numbering	Additional Number
- Night Mode	78	2 + #
- Lunch Mode	78	3 + #
- Automatic Mode	78	0 + #
<b>16. การใช้งานพิเศษ</b> เมื่อได้ยิน Busy Tone / DND		
16.1 การเรียกสายซ้อน / การแทรก DND	2	
16.2 การทรกสาย	3	
16.3 การจองสาย	6	
<b>17. การใช้งานขณะไม่ใช่สาย (คีย์)</b>		
17.1 การเช็ค BGM	1	
17.2 การเช็ค Mode ของระบบ	#	
17.3 การเช็ค Ext. ของตัวเอง	*	